



# 139号・141号組み立てガイドについてお詫びと訂正

第139号のp.07組み立てガイドに誤りがありました。STEP01-12の工程において、磁石 139-06 を接着する位置が誤ってありました。読者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正いたします。

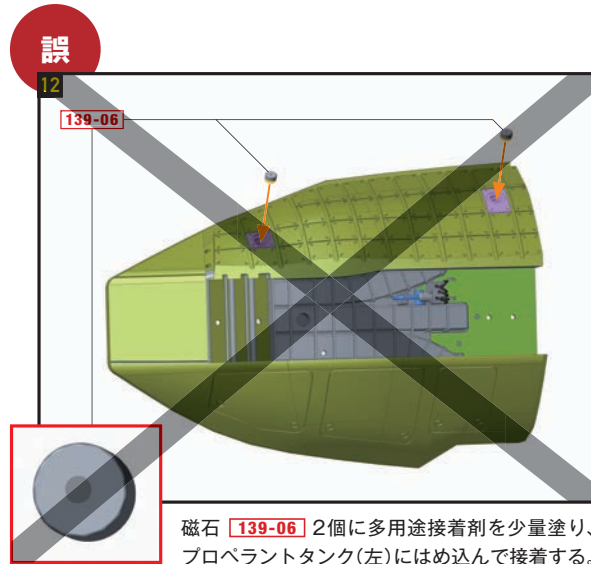

磁石 139-06 2個に多用途接着剤を少量塗り、プロベラントタンク(左)にはめ込んで接着する。磁石 139-06 は中央に丸が描かれている面が外側になる。向きを間違えないように注意。

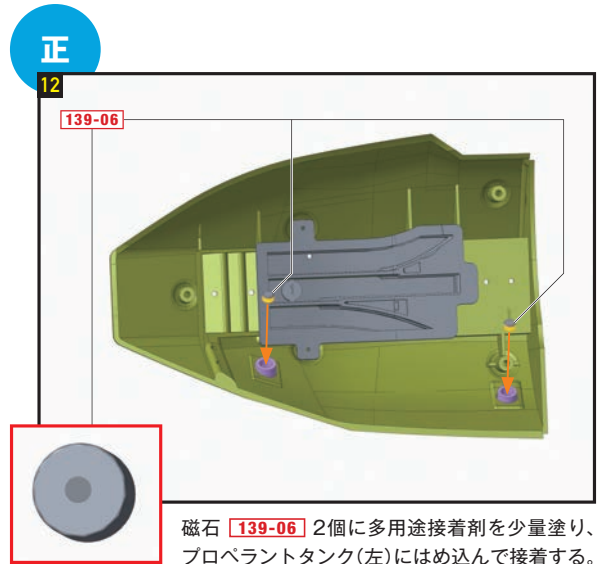


磁石 139-06 2個に多用途接着剤を少量塗り、プロベラントタンク(左)にはめ込んで接着する。磁石 139-06 は中央に丸が描かれている面を下向きにする。向きを間違えないように注意。

**⚠ 接着工程では、一度接着をしてしまうと、パーツを取り外すことができませんのでご注意ください。**

139号p.08および、141号p.08の完成写真に誤りがありました。下記の完成写真の赤丸で囲った部分は、STEP01-12の工程を誤って磁石 139-06、141-06 を接着した写真です。磁石が出っ張っております。正しく磁石が取り付けられた完成写真は、組み立て動画にてご確認ください。

詳細な組み立て動画はコチラ

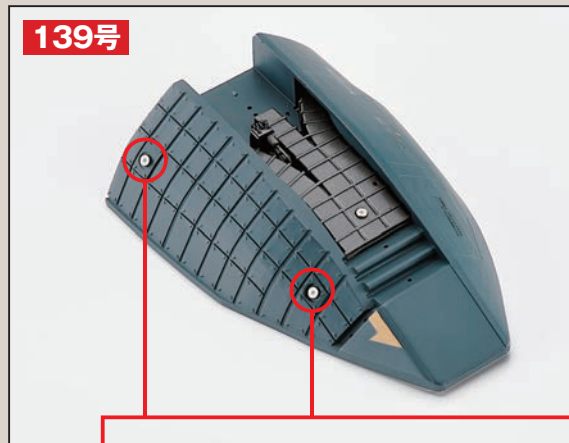

●正しく装着した状態(左写真)  
139号、141号のSTEP01-12の工程で正しく接着すると、凹んだ状態となり、磁石の出っ張りはありません。



※141号の組み立てガイドにつきましては、工程そのものに間違いはございません。p.08の完成写真にのみ、上記のように誤りがございます。