# 組み立てガイド50 付属パーツ ④ ドアロックの差し替え手順

第50号の付属パーツ ④ ドアロックに不備がございました。お詫びして、今号に差し替え用のパーツを同封させていただきます。下記手順で一旦ドアハンドル、ドアロックを取りはずし、新しいドアロックに差し替えていただきますようお願い申し上げます。取り付けについては、第50号の「組み立てガイド」ステップ ⑦ ⑧ をご参照ください。

詳細な組み立て動画はコチラ ▶

## 1

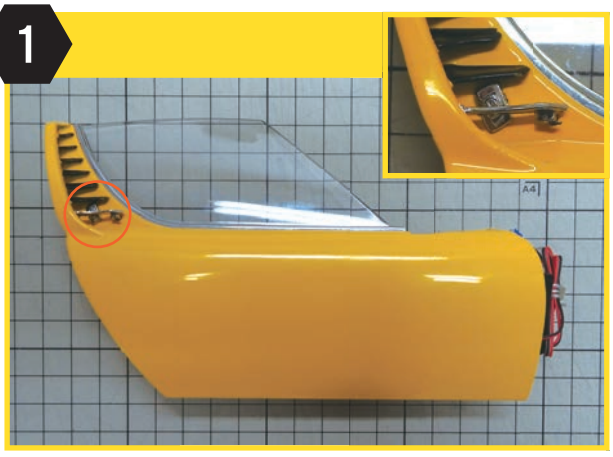

第53号で組み立てた右ドアを用意する。第50号で取り付けたドアロックに不備があったため、今号に同封のパーツに差し替える。ドアハンドルとドアロック（写真の○）を一旦取りはずし、新しいドアロックに差し替えよう。

## 2

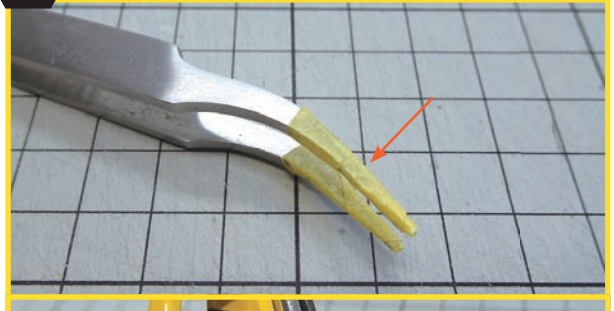

パーツに傷をつけないために、ピンセットの先（写真上）と右ドアのドアロック付近（写真下）にマスキングテープを貼る。

## 3

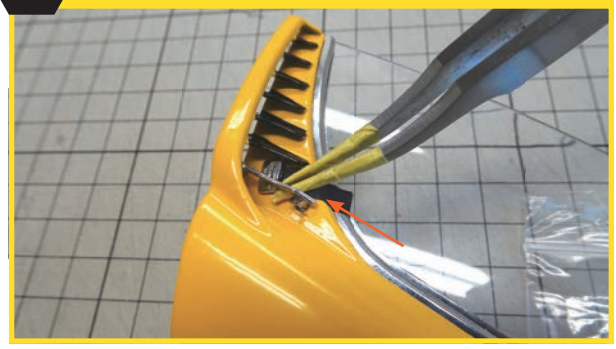

ドアハンドルを取りはずす。写真のようにドアハンドルの下にピンセットの先を差し込み、→部分を右ドアに当ててテコの原理でドアハンドルを浮かして取りはずそう。ドアハンドルの突起が折れないよう慎重に作業してほしい。

## 4

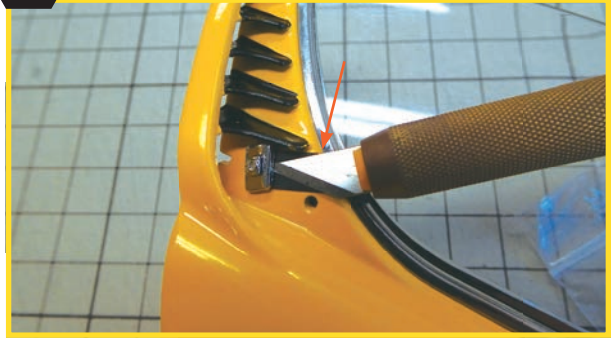

ドアロックを取りはずす。ドアロックと右ドアの隙間にアートナイフまたはカッターの先を差し込み、→部分を右ドアに当ててテコの原理で浮かして取りはずそう。このときも、ドアロックの突起が折れないよう慎重に作業してほしい。

## 5

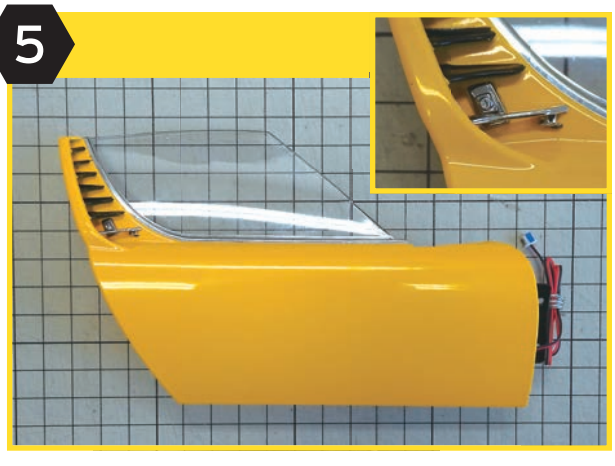

第50号のステップ ⑦ ⑧ を参照して、新しいドアロックと取りはずしたドアハンドルを取り付ける。写真のように取り付けられているか確認しよう。

## 7

ドアロック 4 のふたつの突起（左下写真の○）を右ドア 1 のふたつの穴（左上写真の→）に差し込み、固定する。適宜、ピンセットを使おう。

## 8

左写真の→の方向からドアハンドル 5 の突起（左側右下写真の○）があるほうを入れて、ドアハンドル 5 の突起を右ドア 1 の穴（ステップ 7 の→）に差し込む。ドアハンドル 5 のもう一端は、右写真のように右ドア 1 のスリットと溝（右側右上写真の→と→）にきちんと収めよう。